massi

Instrukcja montażu
KOMPAKTU WC

1. Ustaw miskę kompaktu równelgle do ściany tak aby odpływ był w prostej lini do ujścia rury w ścianie lub podłodze. Następnie zaznacz miejsce wywierdzenia dziór do przykręcenia fisherów.

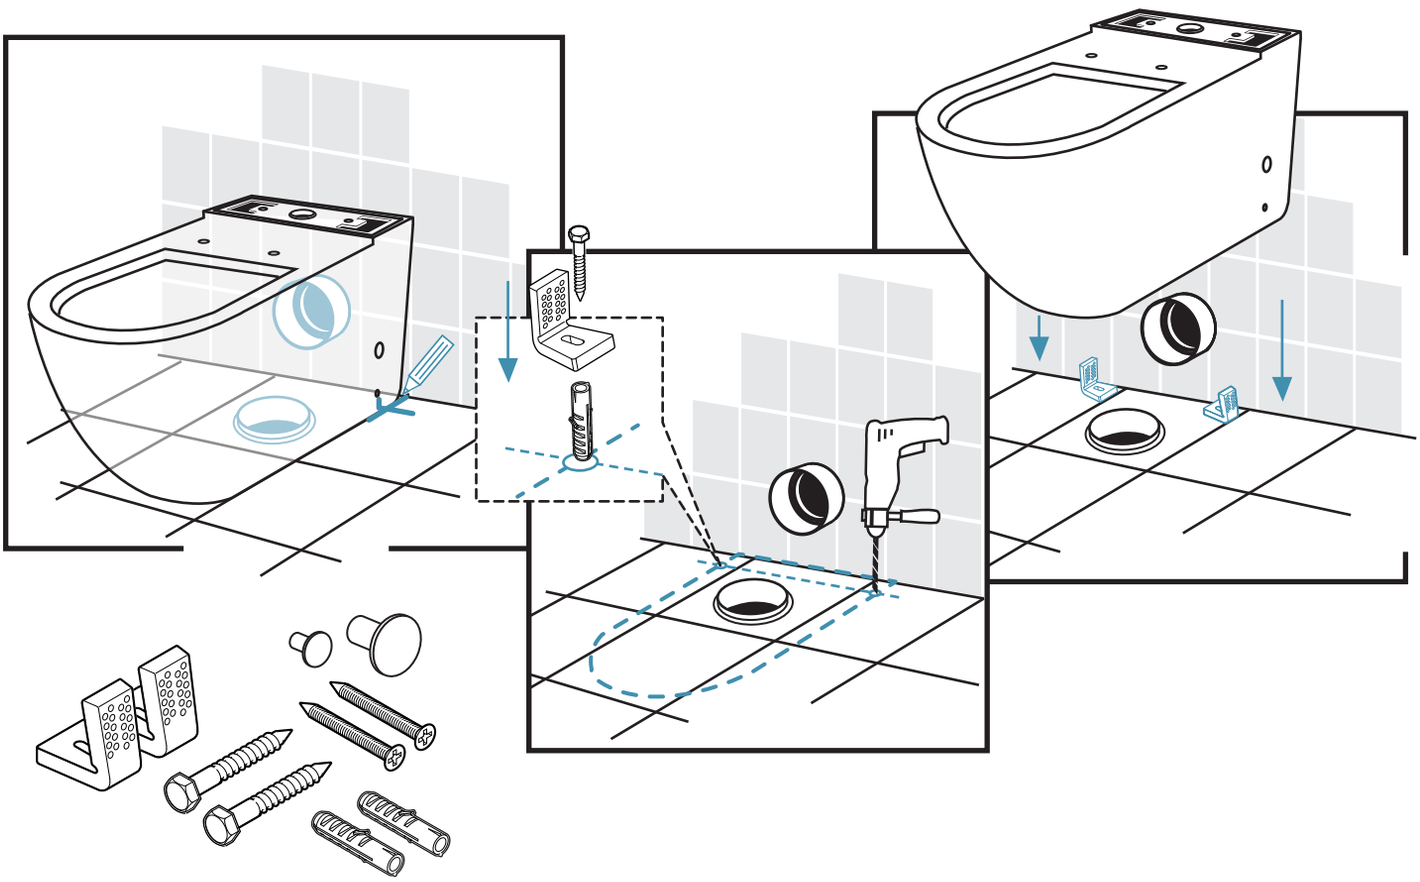

2. Za pomocą miarki wymierz długość rury przyłączeniowej łączącej odpływy w misce i ścianie lub podłodze. W razie potrzeby rurę przyłączeniową skróć do odpowiedniej długości, następnie spiłuj je pilnikiem, aby zniwelować ostre krawędzie. Zamontuj miskę na fishery i dokręć miskę przez otwór przy podstawie miski kompaktu.

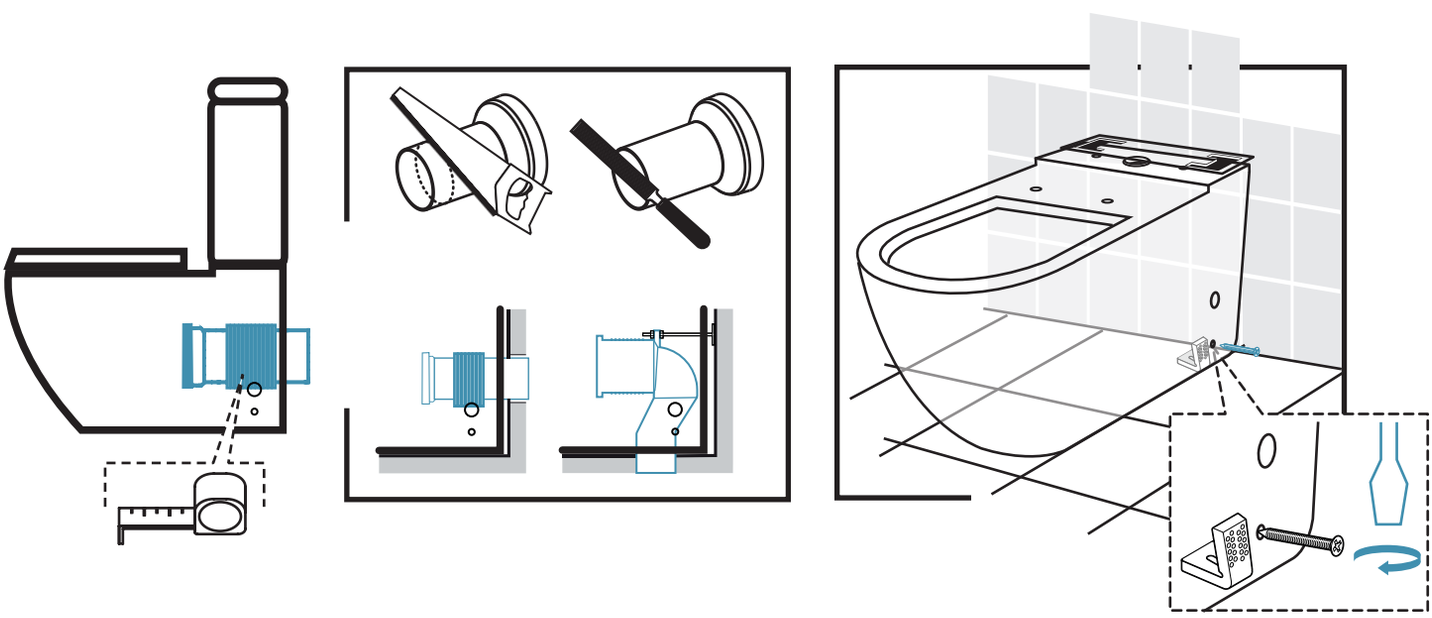

3. Zamontuj zbiornik na miskę, następnie zainstaluj zawór spustowy i napełniający w środku zbiornika, zawór spustowy połącz z miską nakrętką uszczelniającą wraz z uszczelką, wężyk uszczelniający przykręć do zaworu napełniającego. Zbiornik dokręć śrubami mocującymi do miski, na koniec umieść dekiel na zbiornik oraz połącz przycisk spustowy z zaworem spustowym przez otwór dekla.Ureguluj poziom wody w zaworze napełniającym.

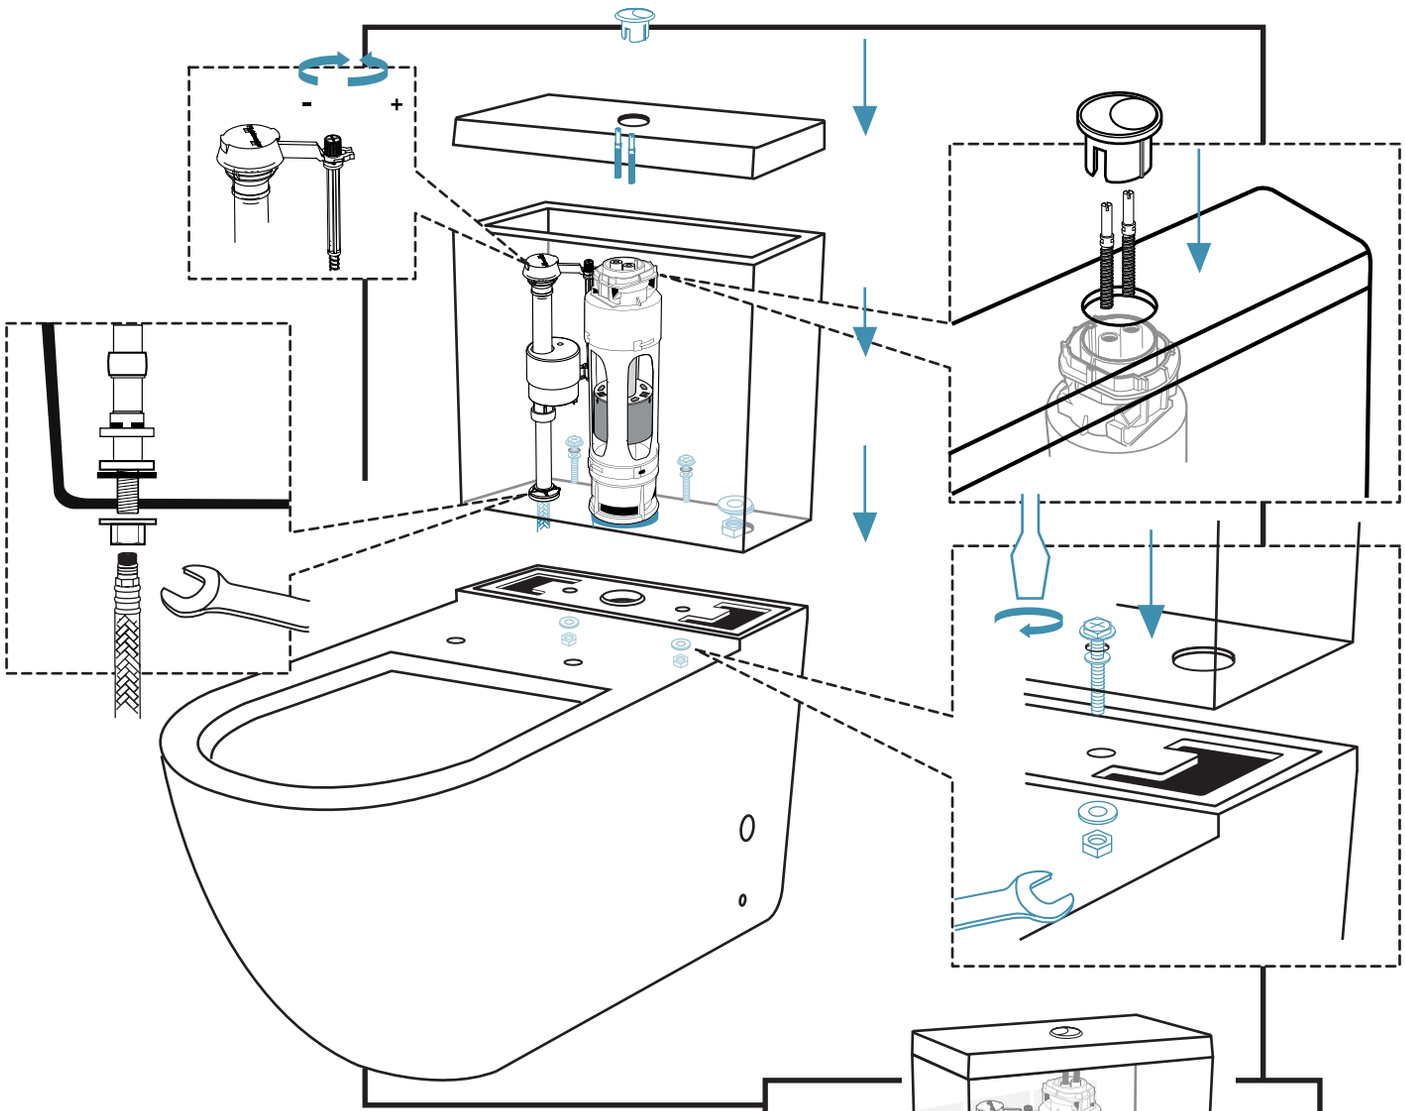

4. Wężyk uszczelniający poprowadź przez otwór przy podstawie miski, następnie przykręć go do zaworu kulowego. Miejsce montażu miski z podłożem posmaruj pastą uszczelniającą.Włóż zaśliepki w otworach miski.

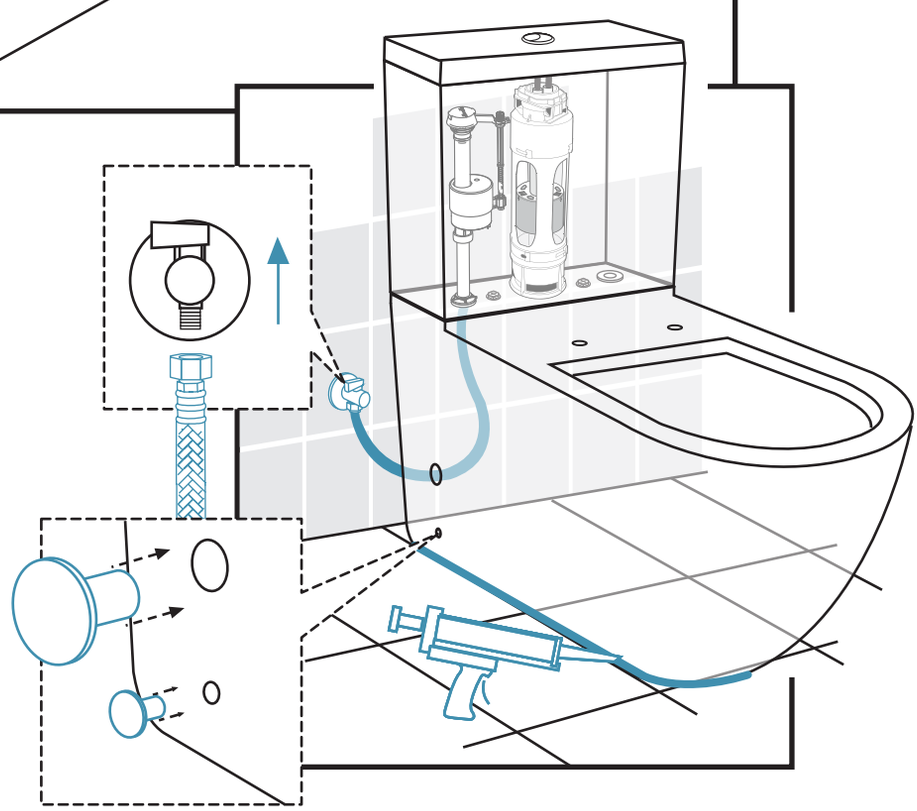

5. Zamontuj deskę sedesową.

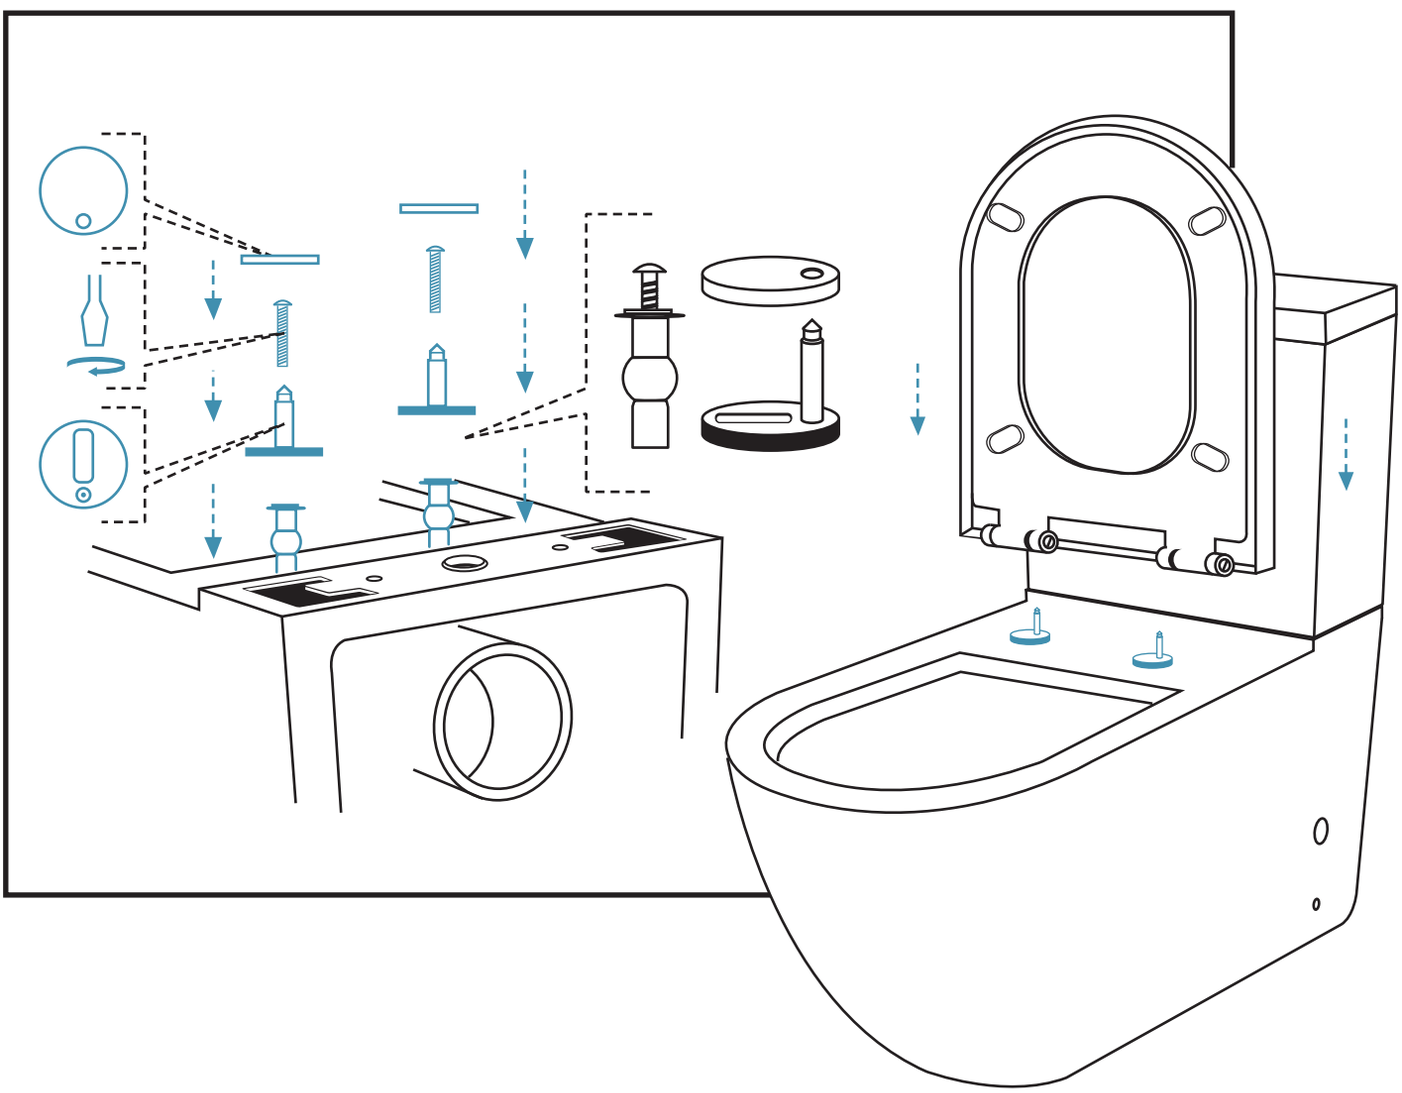

MASSI Sp. z o.o.
Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl

massi.pl