massi

Instrukcja montażu

MISKI WISZĄCEJ WC TRINGO

1. Za pomocą miarki wymierz długość rur przyłączeniowych tj: rury zasilającej miskę w wodę (A) oraz rury odpływowej (B). W razie potrzeby rury przyłączeniowe skróć do odpowiedniej długości, następnie spiłuj je pilnikiem, aby zniwelować ostre krawędzie.

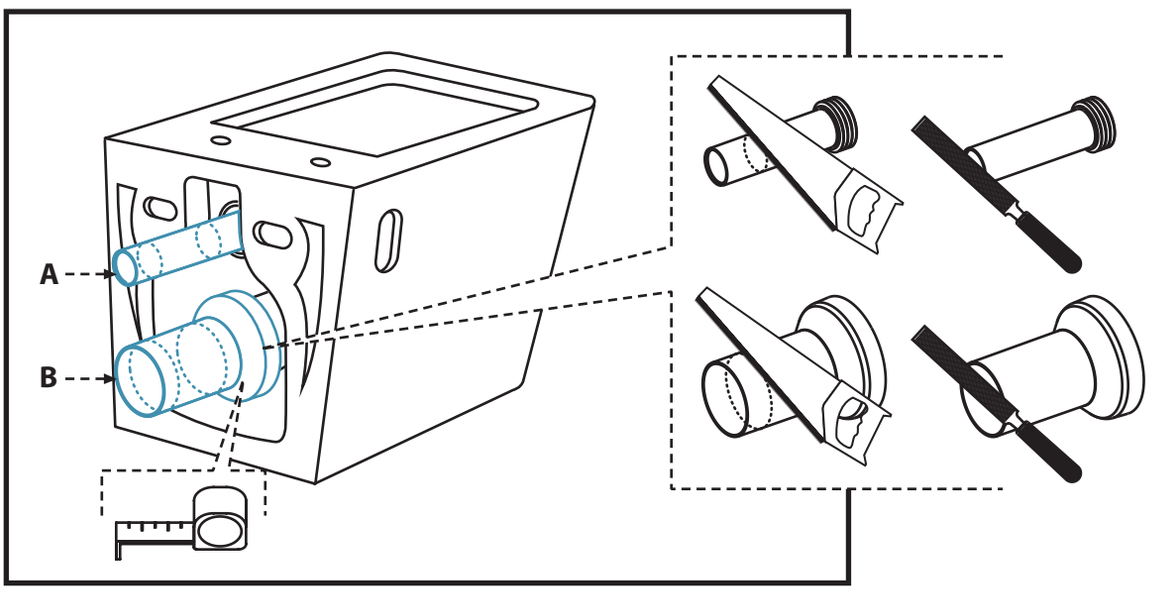

2. Element B nakręć na śruby, które znajdują się w stelażu w odpowiedniej odmieżonej odległości (jeżeli miska niedolega do ściany, proszę zdjąć miskę i głębiej wkręcić element B).

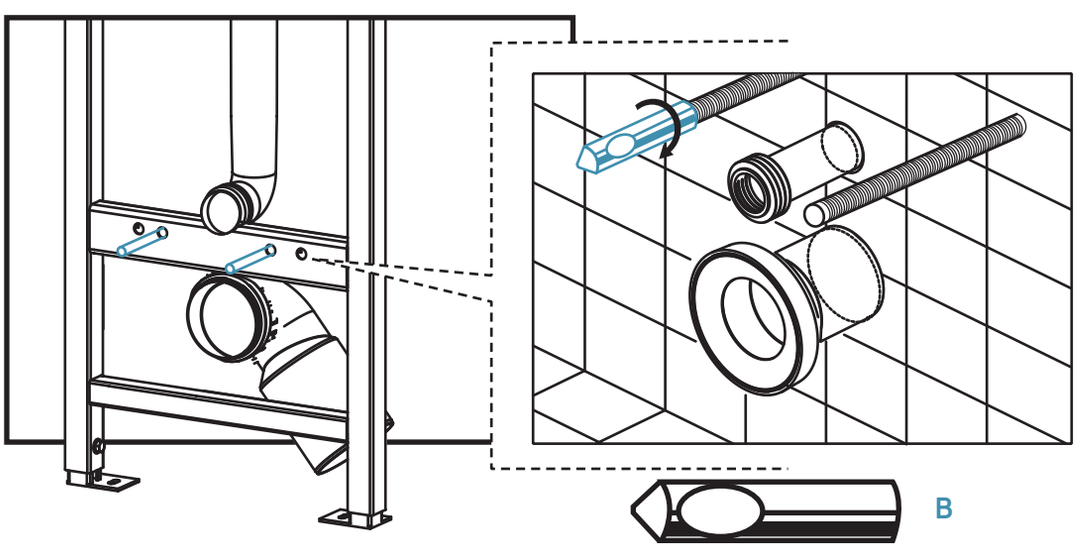

3. Element C włóż do otworu mocującego w misce wc przykręcając go (przykręcać z wyczuciem). Przykręć element D używając klucza (element A).

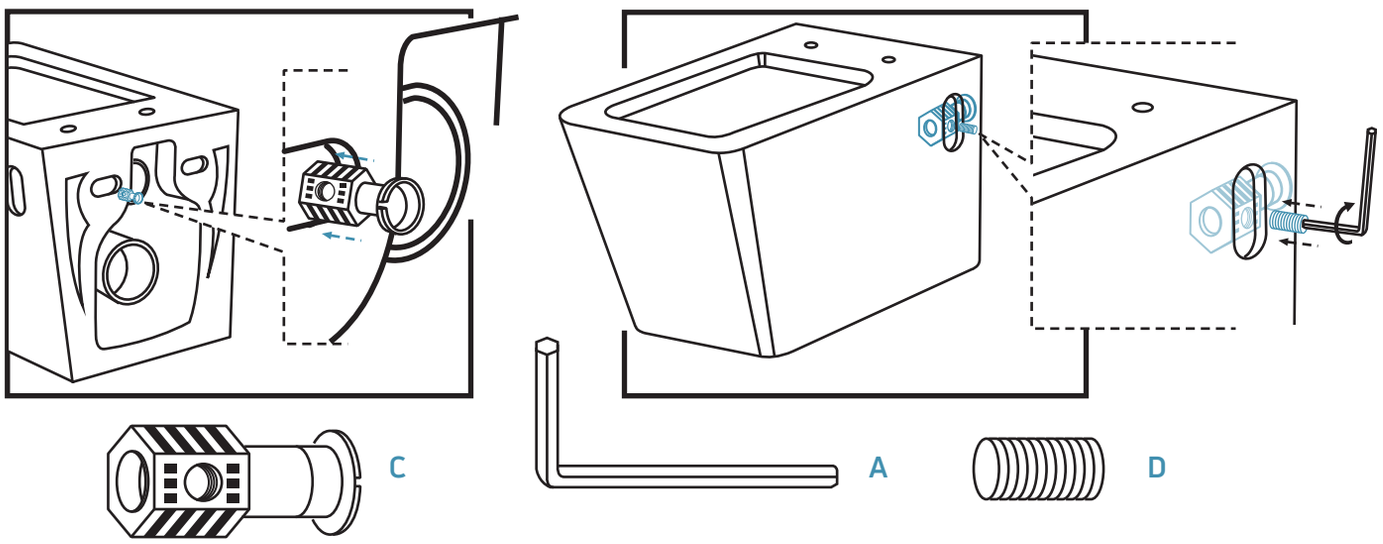

4. Miejsce połączeń rur przyłączeniowych z miską ceramiczną oraz stelażem posmaruj pastą uszczelniającą. Miskę zamontować na zabudowany wcześniej stelaż podtynkowy, nakładając miskę na stelaż wciskając rury przyłączeniowe i odprowadzające wodę. W miejscu przyłączenia rury odpływowej (B) z odpływem, na krawędź odpływu miski wc nałóż silikon uszczelniający. Między miską i ścianą należy zamontować podkładkę piankową.

UWAGA
Nie należy na siłę dokręcać mocowań, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Element D służy tylko i wyłącznie do kontrowania, aby miska trzymała się na stelażu i nie służy do dociskania miski do ściany.

5. Włóż zaślepki (element E) w otwory w misce wc.

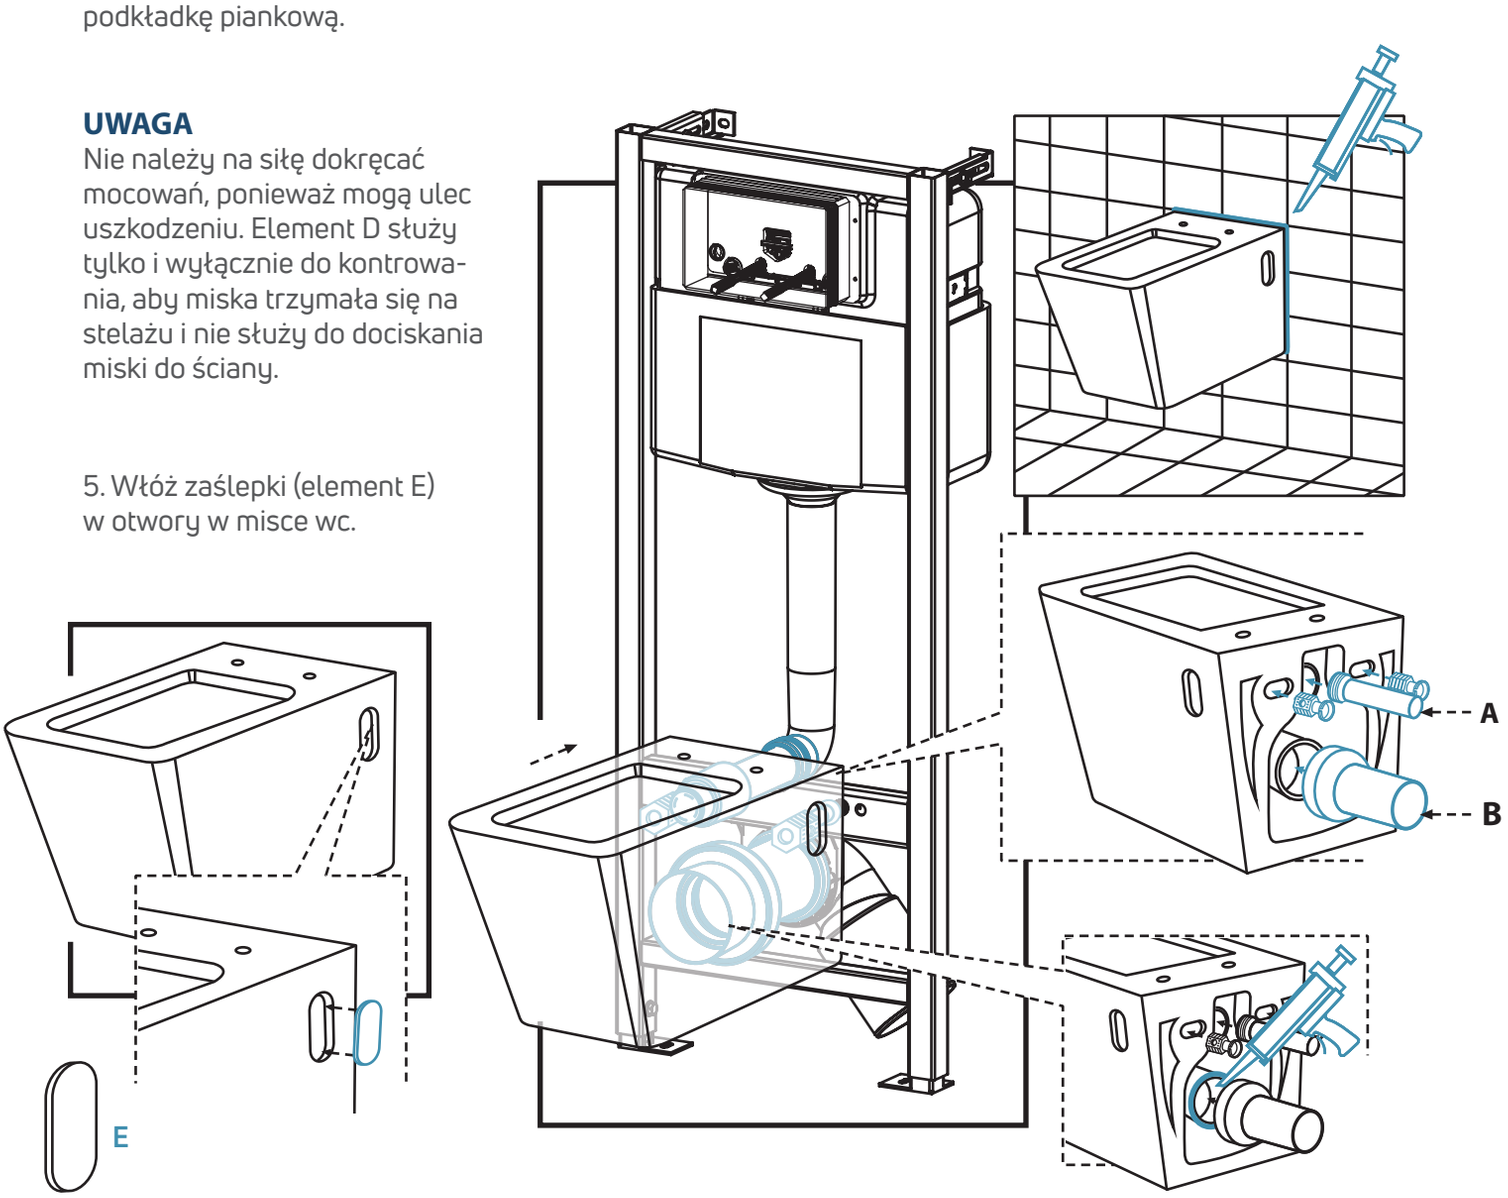

6. Zamontuj deskę sedesową.

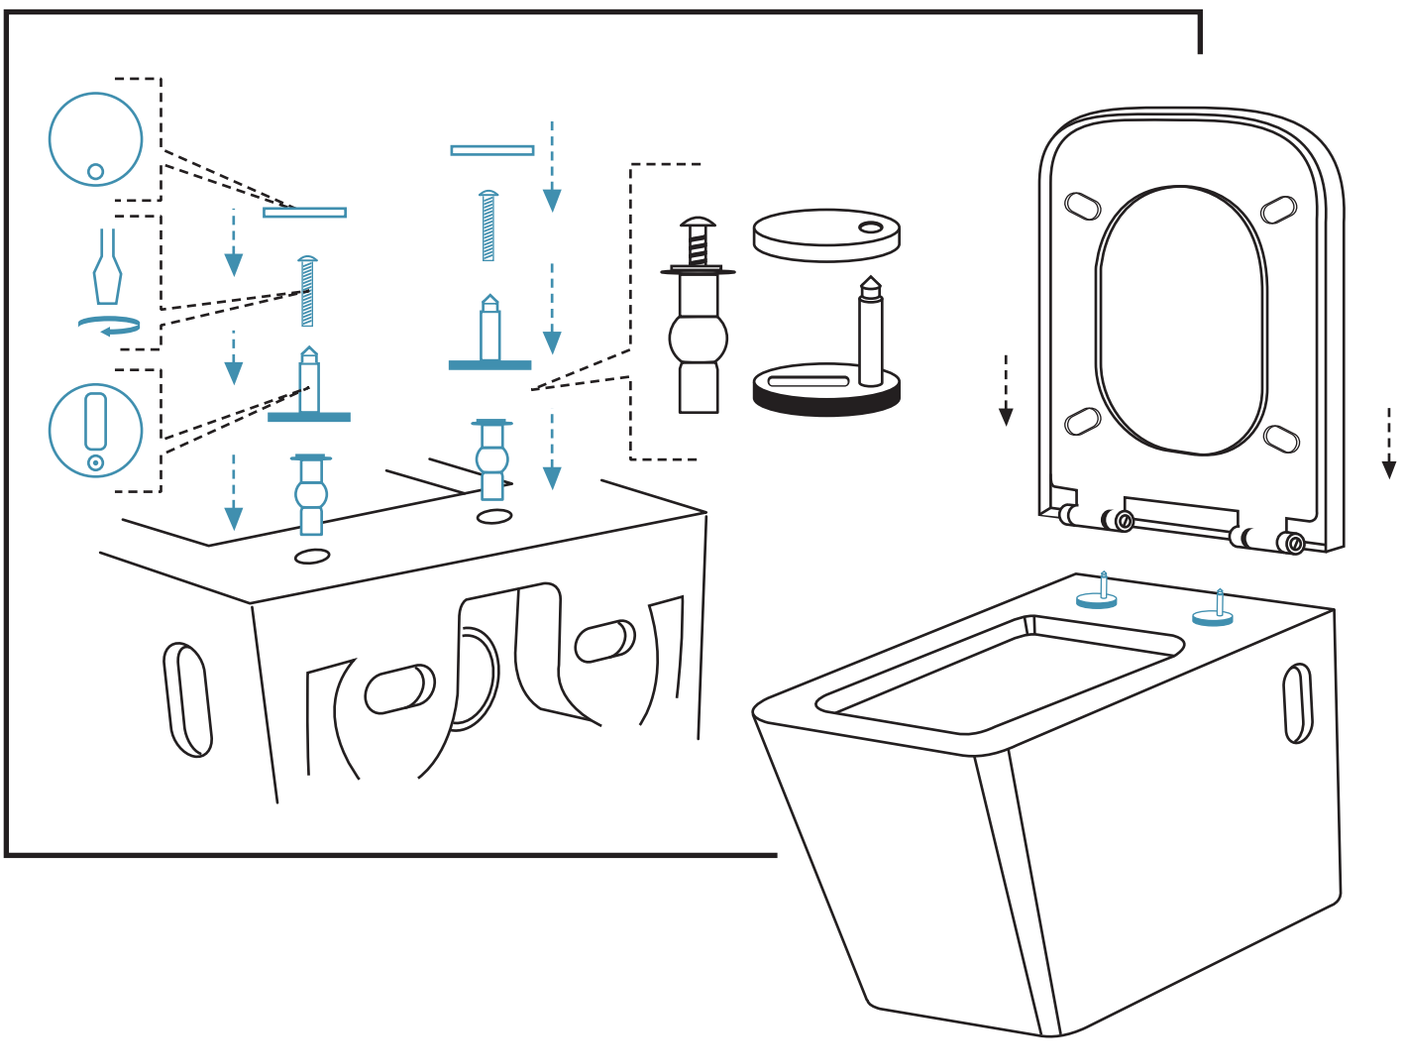

MASSI Sp. z o.o.
Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl

massi.pl