


massi


Instrukcja montażu MISKI WISZĄCEJ WC LOCA




1. Za pomocą miarki wymierz długość rur przyłączeniowych tj: rury zasilającej miskę w wodę (A) oraz rury odpływowej (B). W razie potrzeby rury przyłączeniowe skróć do odpowiedniej długości, następnie spiłuj je pilnikiem, aby zniwelować ostre krawędzie.

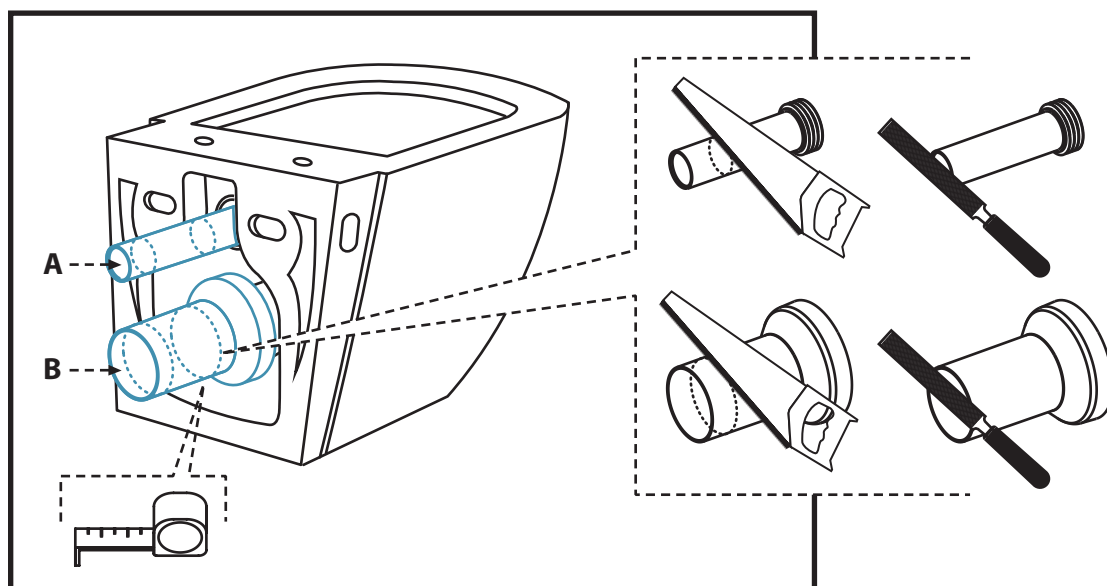

2. Element B nakręć na śruby, które znajdują się w stelażu w odpowiedniej odmierzonej odległości (jeżeli miska niedolega do ściany, proszę zdjąć miskę i głębiej wkręcić element B).

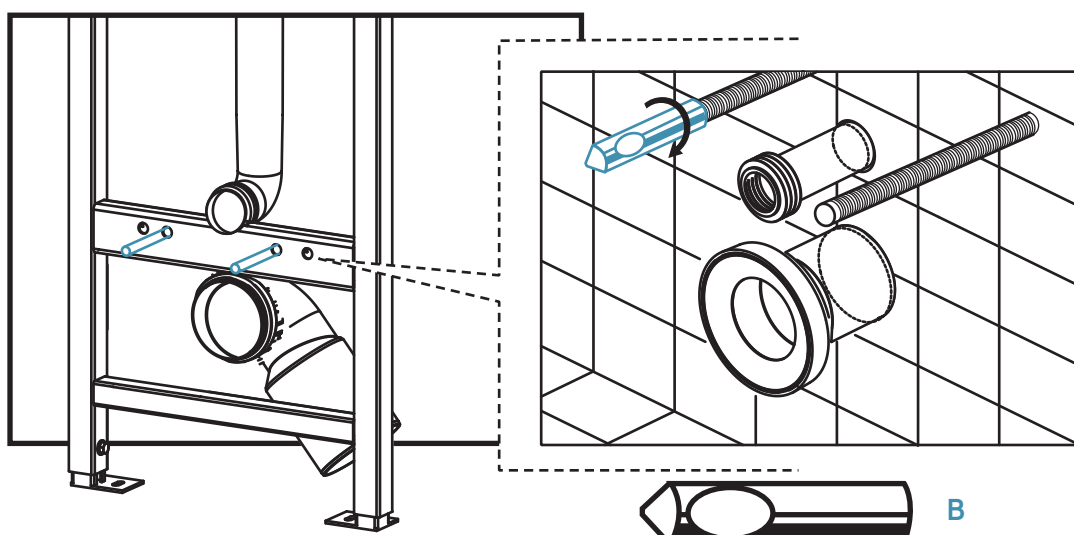

3. Element C włóż do otworu mocującego w misce wc przykręcając go (przykręcać z wyczuciem). Przykręć element D używając klucza (element A).

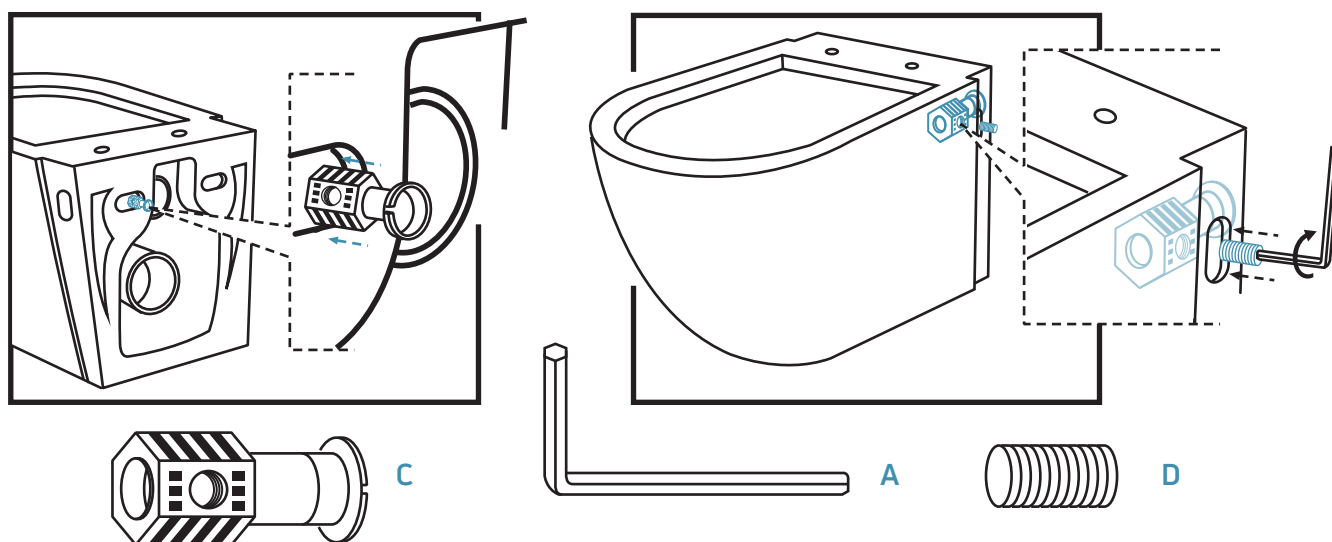

4. Miejsce połączeń rur przyłączeniowych z miską ceramiczną oraz stelażem posmaruj pastą uszczelniającą. Miskę zamontować na zabudowany wcześniej stelaż podtynkowy, nakładając miskę na stelaż wciskając rury przyłączeniowe i odprowadzające wodę. W miejscu przyłączenia rury odpływowej (B) z odpływem, na krawędź odpływu miski wc nałożyć silikon uszczelniający. Między miską i ścianą należy zamontować podkładkę piankową.


UWAGA

Nie należy na siłę dokręcać mocowań, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Element D służy tylko i wyłącznie do kontrowania, aby miska trzymała się na stelażu i nie służy do dociskania miski do ściany.


UWAGA

W przypadku wyboru stelaża Massi IPPO, należy przed montażem wyregulować wysokość zbiornika na wodę, tak by rura dopływowa oraz śruby montażowe pasowały do stelaża

5. Włóż zaślepki (element E) w otwory w misce wc.

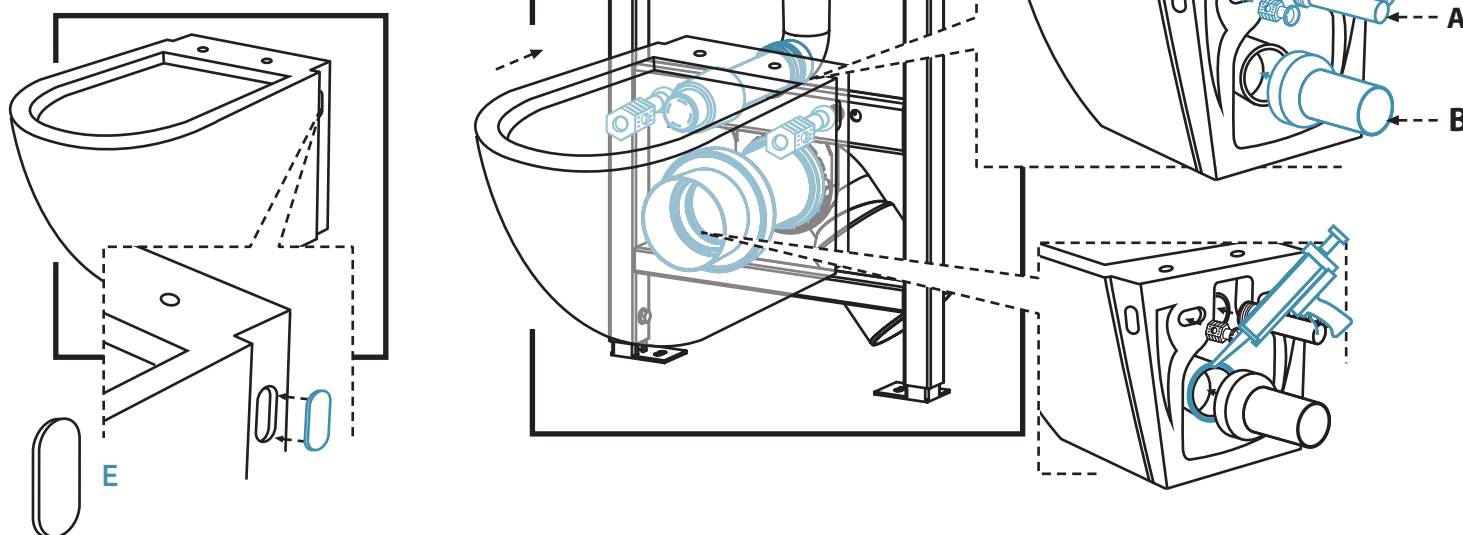

6. Zamontuj deskę sedesową.

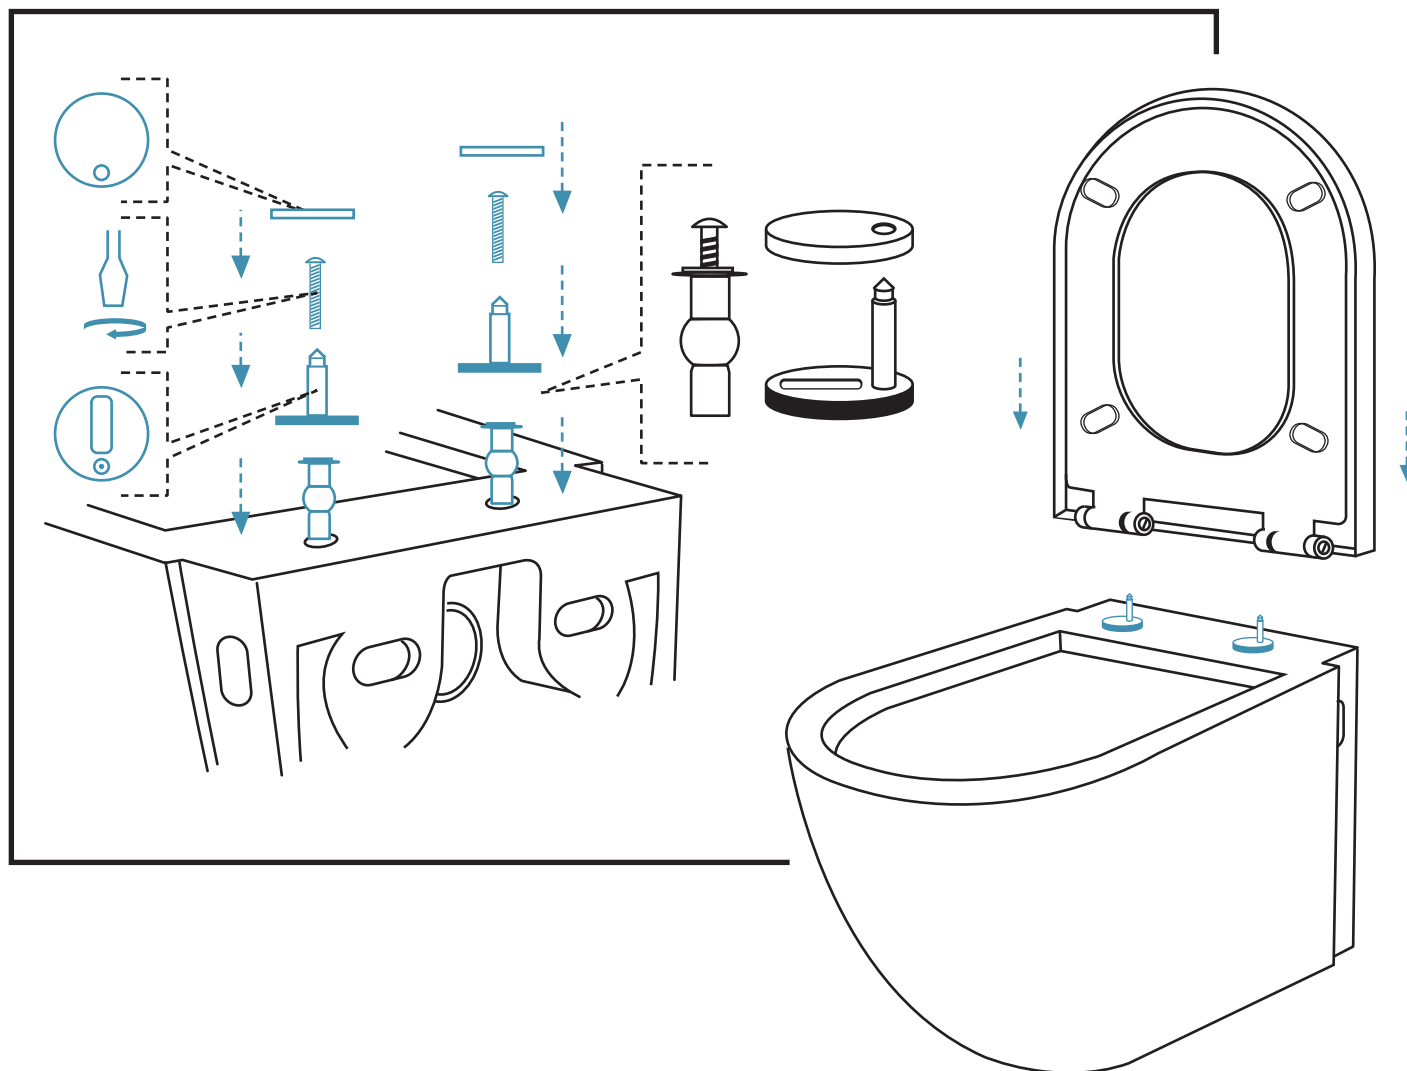

MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl



massi.pl