

massi


Instrukcja montażu BIDETU WISZĄCEGO




1. Komplet montażowy zawiera pięć elementów: A, B, C, D, E




2. Za pomocą miarki wymierz długość rury odpływowej. W razie potrzeby rurę odpływową skróć do odpowiedniej długości, następnie spiłuj ją pilnikiem, aby zniwelować ostre krawędzie.

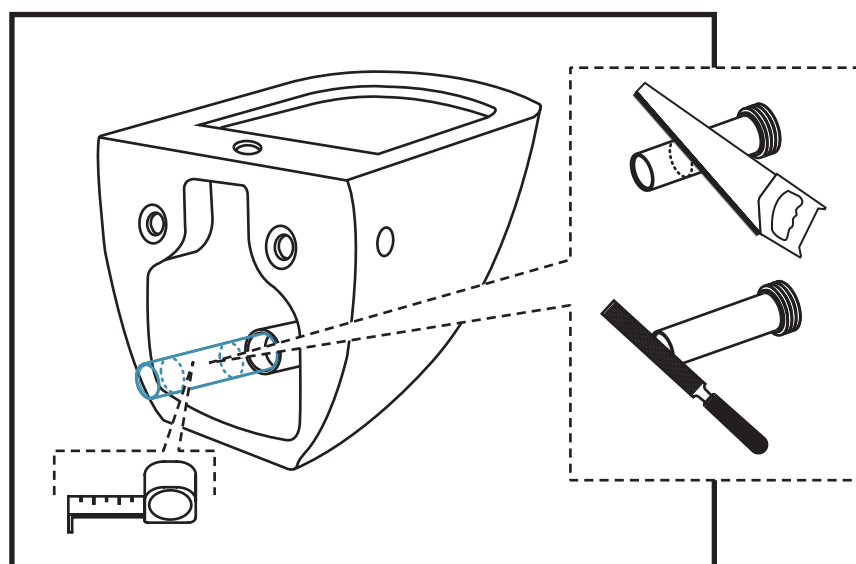

3. Element B nakręć na śruby, które znajdują się w stelażu.

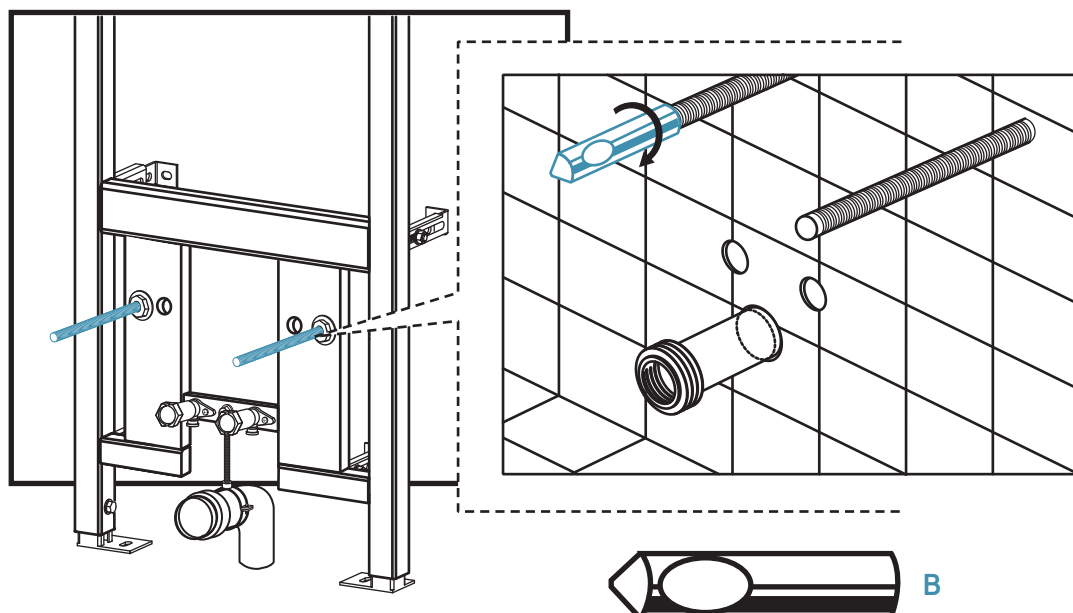

4. Element C włóż do otworu mocującego w bidecie przykręcając go (przykręcać z wyczuciem). Przykręć element D używając klucza (element A).


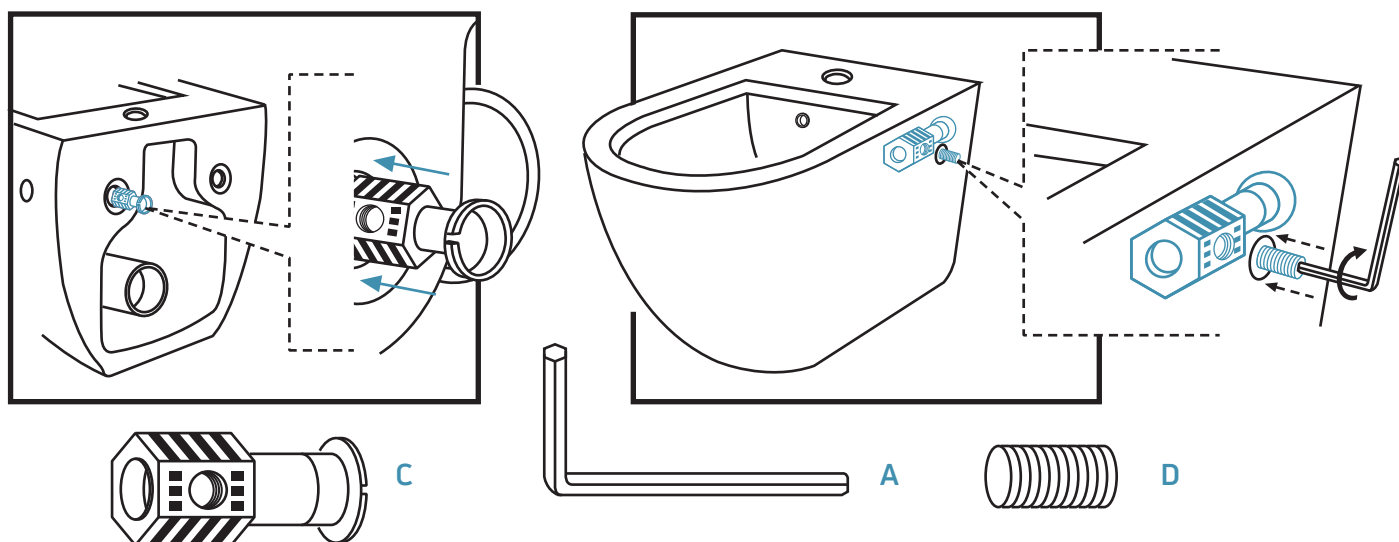


5. Miejsce połączenia rury odpływowej z bidetem oraz stelażem posmaruj pastą uszczelniającą. Bidet zamontować na zabudowany wcześniej stelaż podtynkowy, nakładając bidet na stelaż wciskając rurę odprowadzającą wodę. Między bidetem i ścianą należy zamontować podkładkę piankową.


UWAGA

Nie należy na siłę dokręcać mocowań, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Element D służy tylko i wyłącznie do kontrowania, aby bidet trzymał się na stelażu i nie służy do dociskania bidetu do ściany.

6. Włóż zaślepki (element E) w otwory w misce wc.

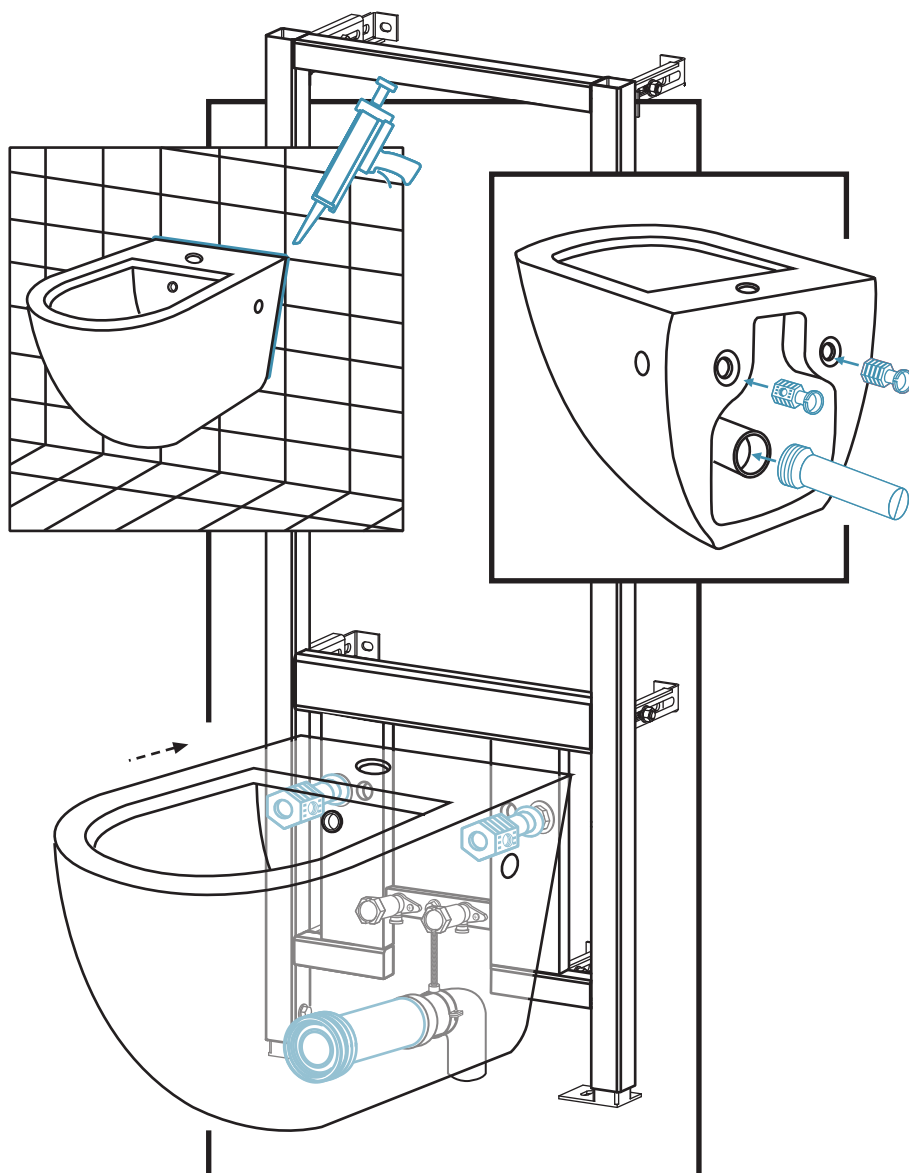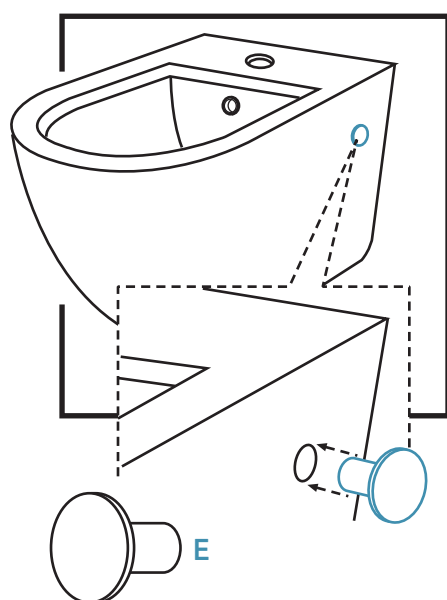

7. Zamontuj na bidecie baterię oraz klik klak. Dokręć całe mocowanie.

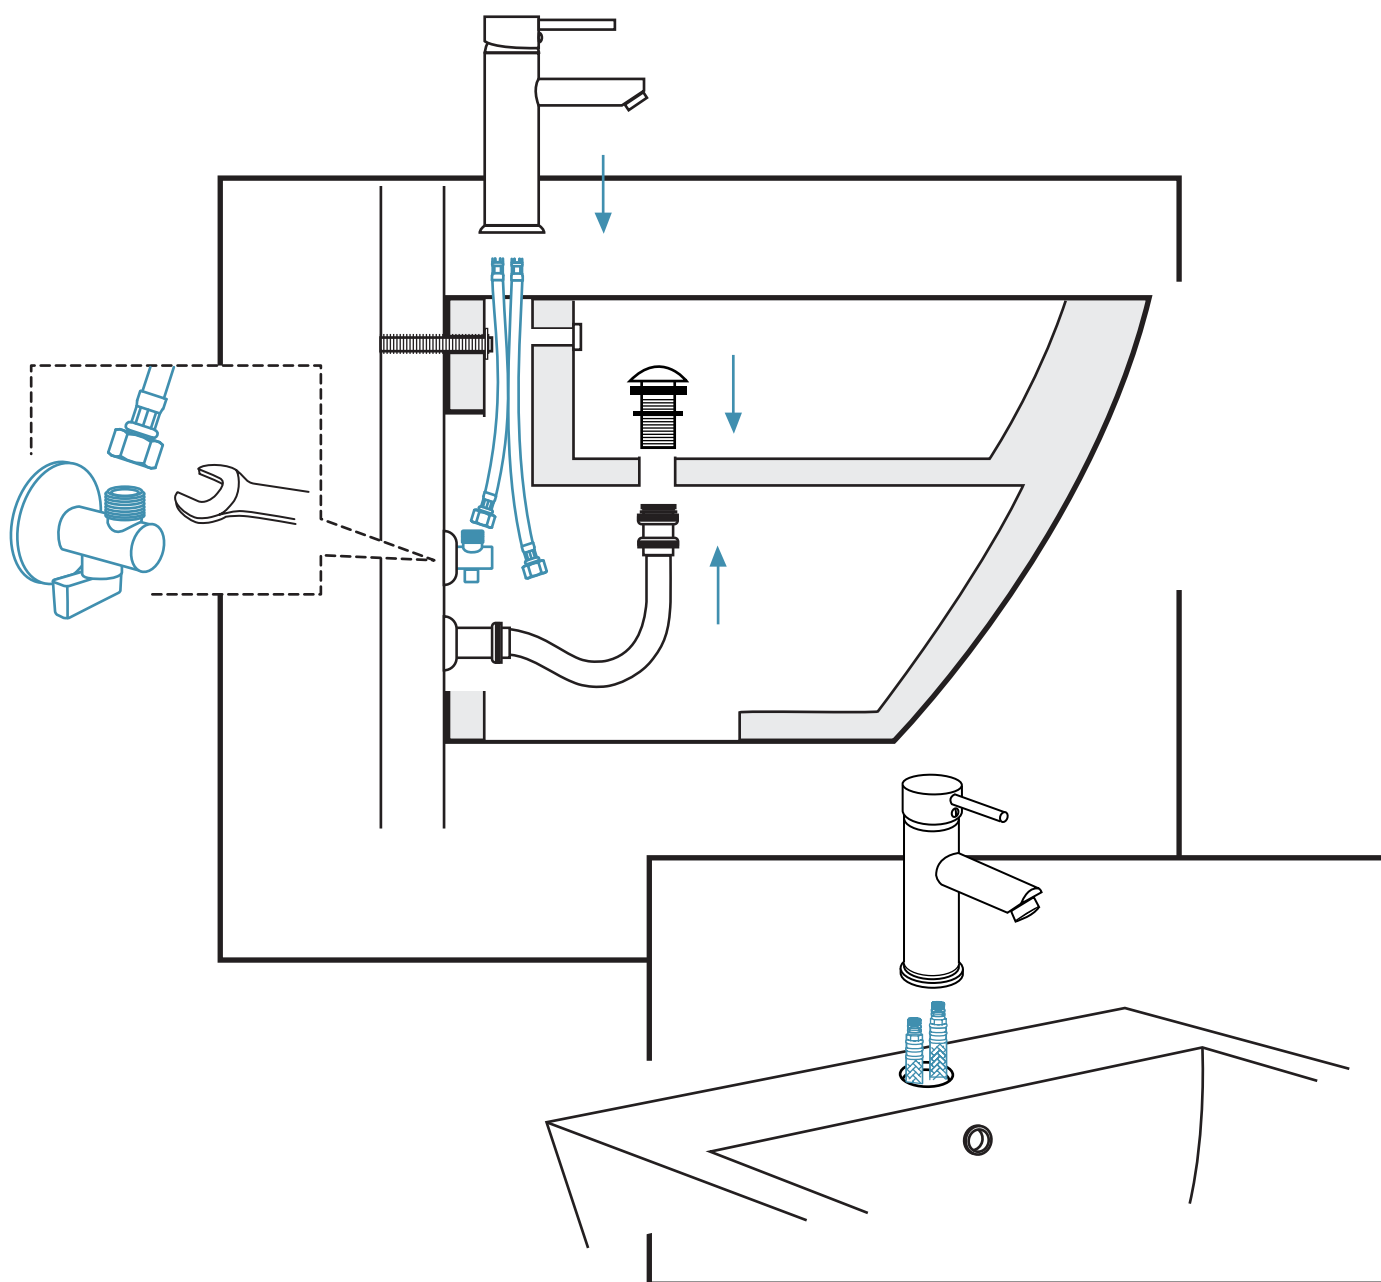

MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl



massi.pl