

KONSERWACJA I UWAGI

Do czyszczenia używaj tylko ciepłej wody z mydłem i wilgotnej szmatki albo gąbki o regularnych kształtach.


NIE UŻYWAJ:

Proszków do czyszczenia, chemicznych detergentów i aerozoli czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnie nie których elementów parawanu. Nie wspinaj się na parawan prysznicowy. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów z ostrymi krawędziami na parawanie prysznicowym.

SPRAWDŹ PARAWAN PRZED MONTAŻEM:


Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem. Każdy zauważony defekt, powinien być zgłoszony do sprzedawcy Reklamacje defektów będą uznawane jedynie przed instalacją kabiny.

NALEŻY DOKUPIĆ

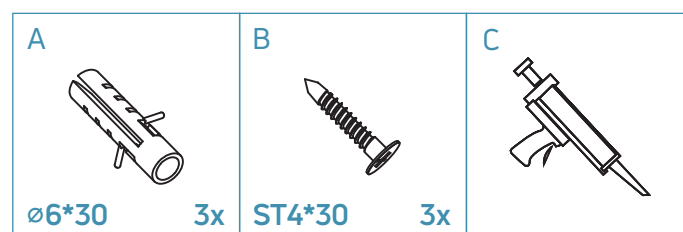


MONTAŻ PARAWANU

- 1** Sprawdzić kompletność zestawu oraz czy wszystkie elementy są wolne od uszkodzeń lub wad fabrycznych (szkło, profil).
- 2** Przyłożyć parawan „na sucho” do miejsca. Dociąć profil przyścienny do odpowiedniej wysokości (jeśli w zestawie wymiar jest uniwersalny) i **odmierzyć miejsca pod otwory montażowe** w równych odstępach.

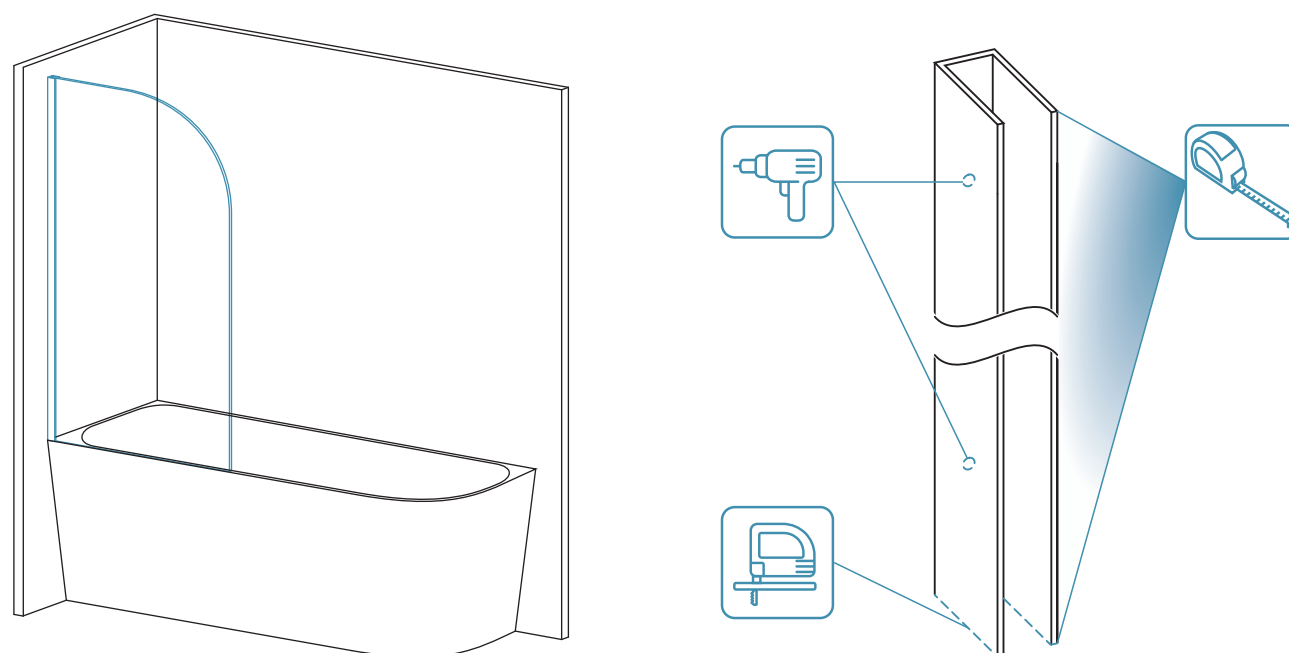


3

Wywiercić otwory w ścianie zgodnie z zaznaczeniem, dopasowane do zastosowanych **kołków rozporowych** (kołki nie są zwykle w zestawie — dobierz odpowiednie do rodzaju ściany/okładzin).

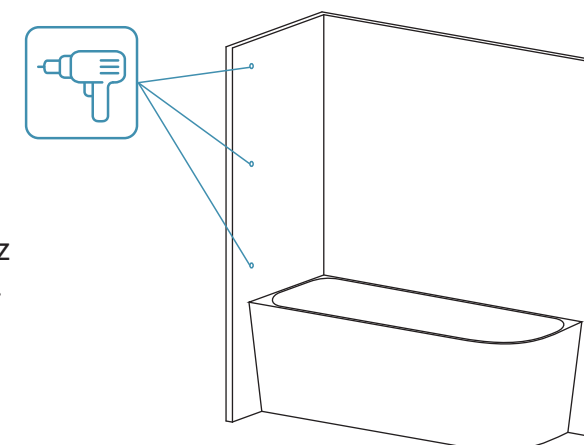


4

Włożyć kołki rozporowe do otworów, a następnie **przymocować profil do ściany**, używając śrub i nanosząc **silikon uniwersalny na stronę profilu stykającą się ze ścianą**.

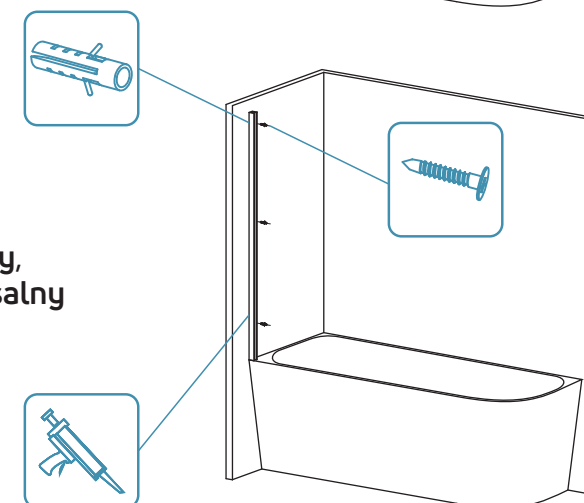


5

Usunąć nadmiar silikonu.

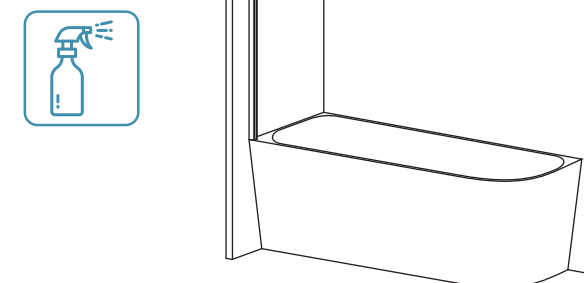

6


Nałożyć silikon również wewnątrz profilu oraz w miejscu styku dolnej krawędzi parawanu z powierzchnią poziomą (wanienką lub podłogą brodzika) w celu zapewnienia szczelności.

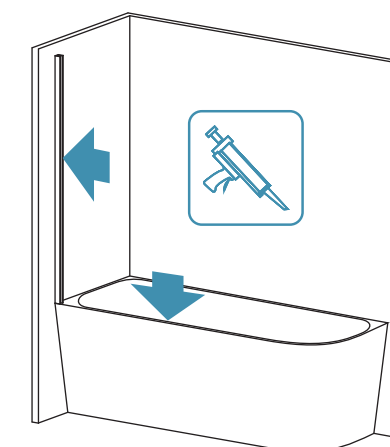

Instrukcja montażu parawanu nawannowego


7

Delikatnie wprowadzić szybę Massi do profilu, zaczynając ok. 1 cm nad powierzchnią poziomą. Pozycjonować ją prawidłowo i delikatnie opuścić do miejsca docelowego montażu.

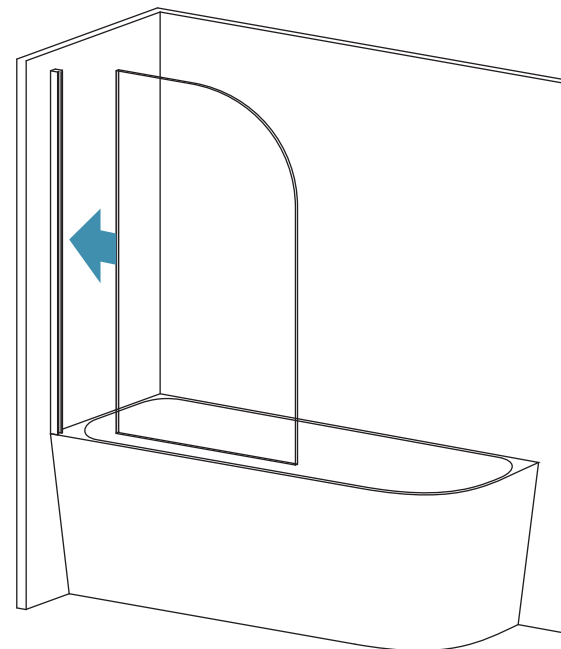

8

Usunąć **wszystkie nadmiary silikonu** i uzupełnić miejsca, gdzie może brakować uszczelnienia.

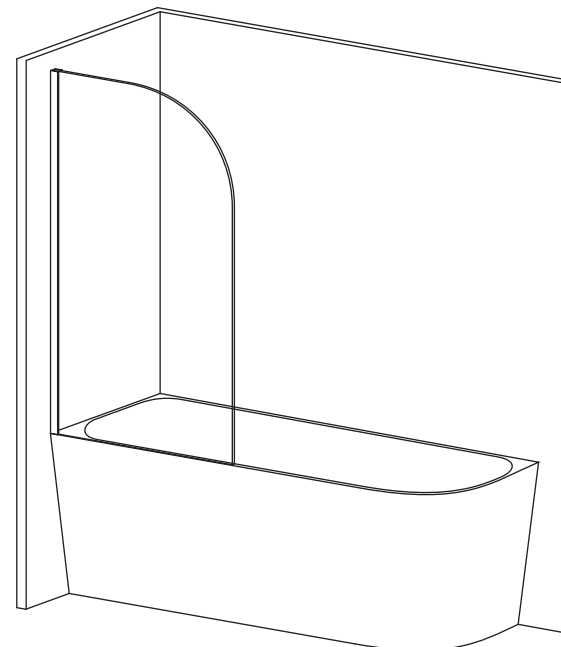

9

Nie używać parawanu przez co najmniej 24 h, aby silikon dobrze się związał i wysechł.

