


massi


Instrukcja montażu ODPŁYWU LINIOWEGO




1. Przed zamontowaniem korpusu rynny zdejmij ozdobny ruszt, aby nie uległ uszkodzeniu.
2. Na czas montażu zabezpiecz pionowe krawędzie korpusu rynny taśmą samoprzylepną (izolacyjną lub inną taśmą PCV). W celu uzyskania lepszej przyczepności zewnętrznych ścianek korpusu rynny i kołnierza przetrzyj je papierem ściernym o średniej granulacji.
3. Złóż elementy syfonu. Nałóż na spód rynny stopy do regulacji wysokości zablokuj je nakrętkami. Ułóż ruszt odpływu na podłożu stałym, a wysokość i poziom ustaw poprzez regulację śrub. Wykorzystaj przy tym poziomice.

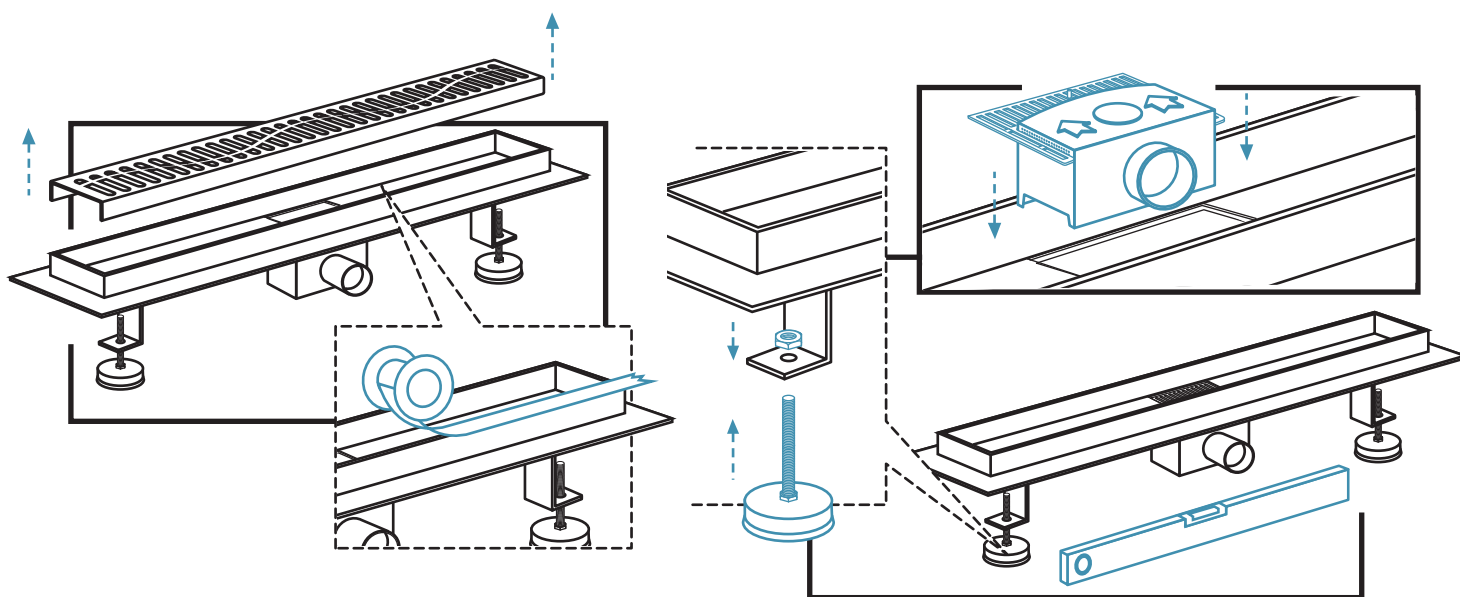


4. Podłącz odpływ syfonu za pomocą rury $\phi 50$ wytyczając możliwie najkrótszą i najprostszą drogę do sieci kanalizacyjnej i wypoziomuj korpus rynny. Wszystkie górne krawędzie rynny powinny znajdować się 1-2 mm poniżej poziomu wykończonej posadzki.
5. Wypełnij całą przestrzeń pod kołnierzem rynny, rynną i odpływem jastrychem zostawiając wolną przestrzeń nad kołnierzem.

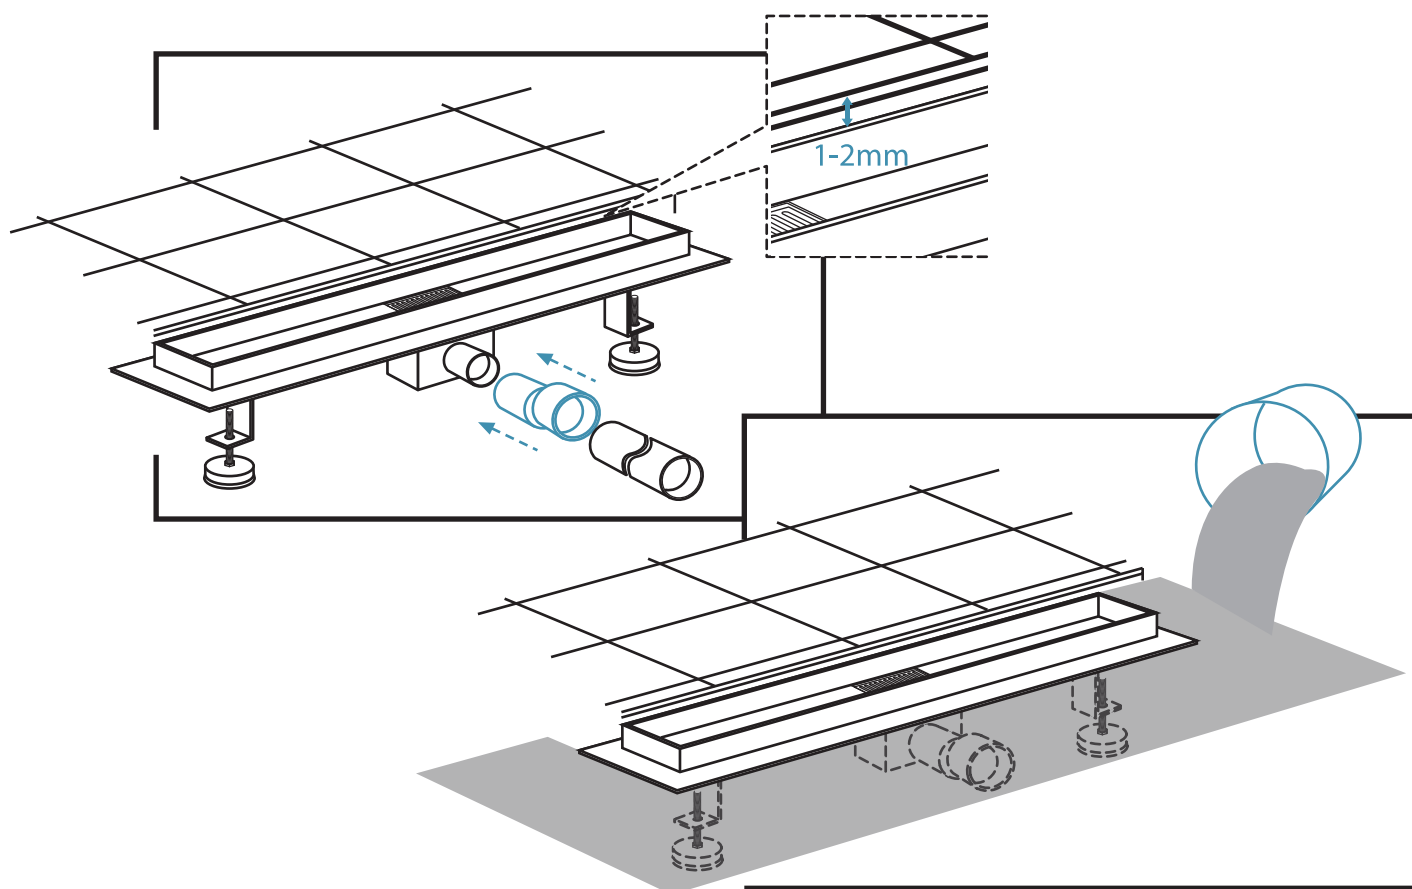


6. Po 12 h zaizoluj kotłownię i 3 cm strefę wokół niego hydro uszczelką w postaci uszczelki w płynie lub mankietu hydroizolacyjnego.

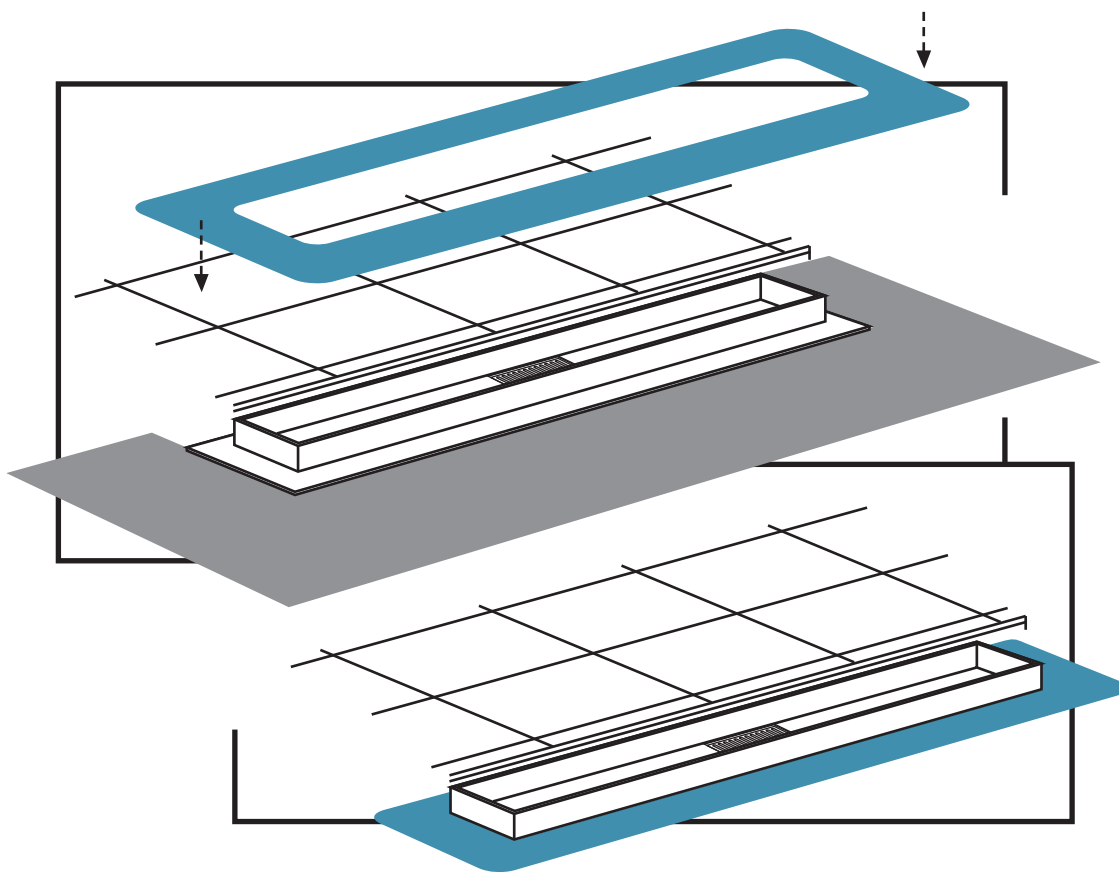

7. Ułóż terakotę lub gres 1-2 mm powyżej górnej krawędzi korpusu rynny.

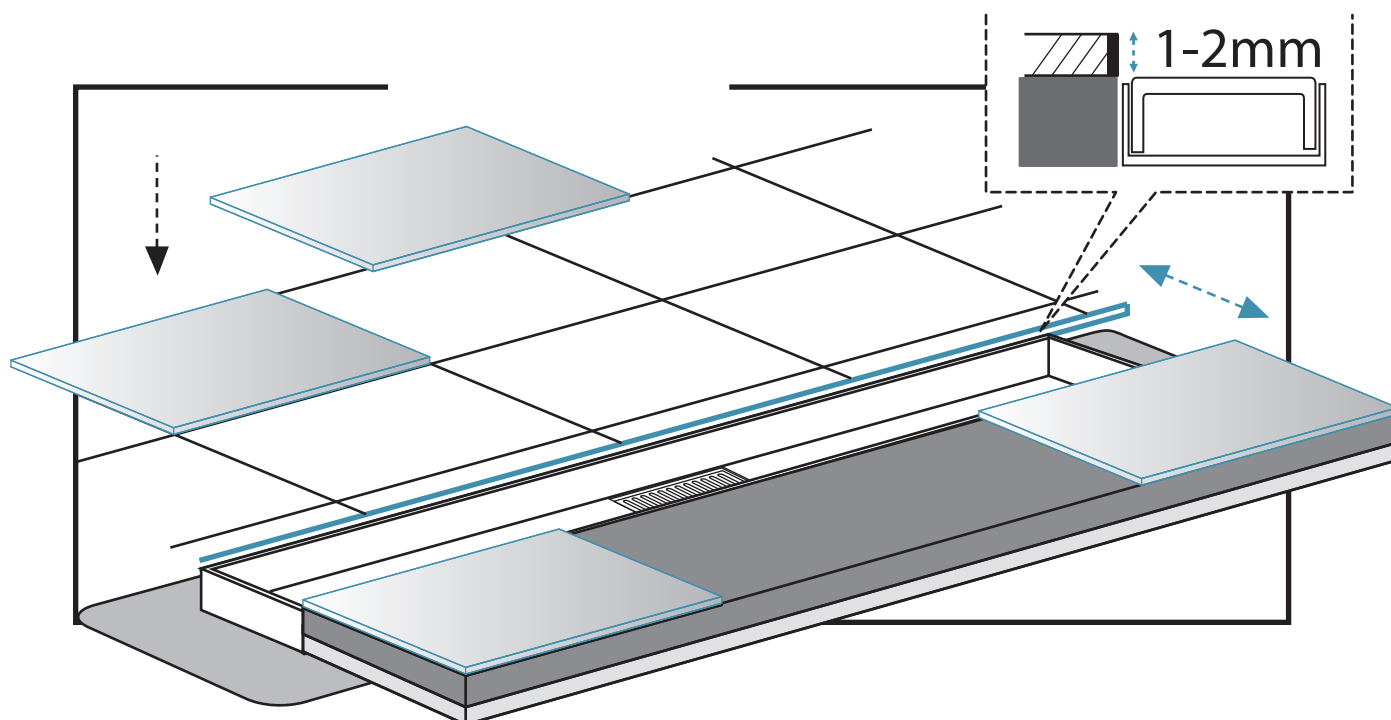

8. Szczelinę pomiędzy krawędzią rynny i płytek wypełnij uszczelniaczem silikonowym. Najlepszy efekt estetyczny osiągniesz, kiedy kolor fugi i jej grubość będzie taka sama jak między płytkami.
9. Po zaschnięciu uszczelniacza usuń pozostałości zaprawy i silikonu za pomocą gąbkowego zmywaka kuchennego, następnie zamontuj ruszt ozdobny.

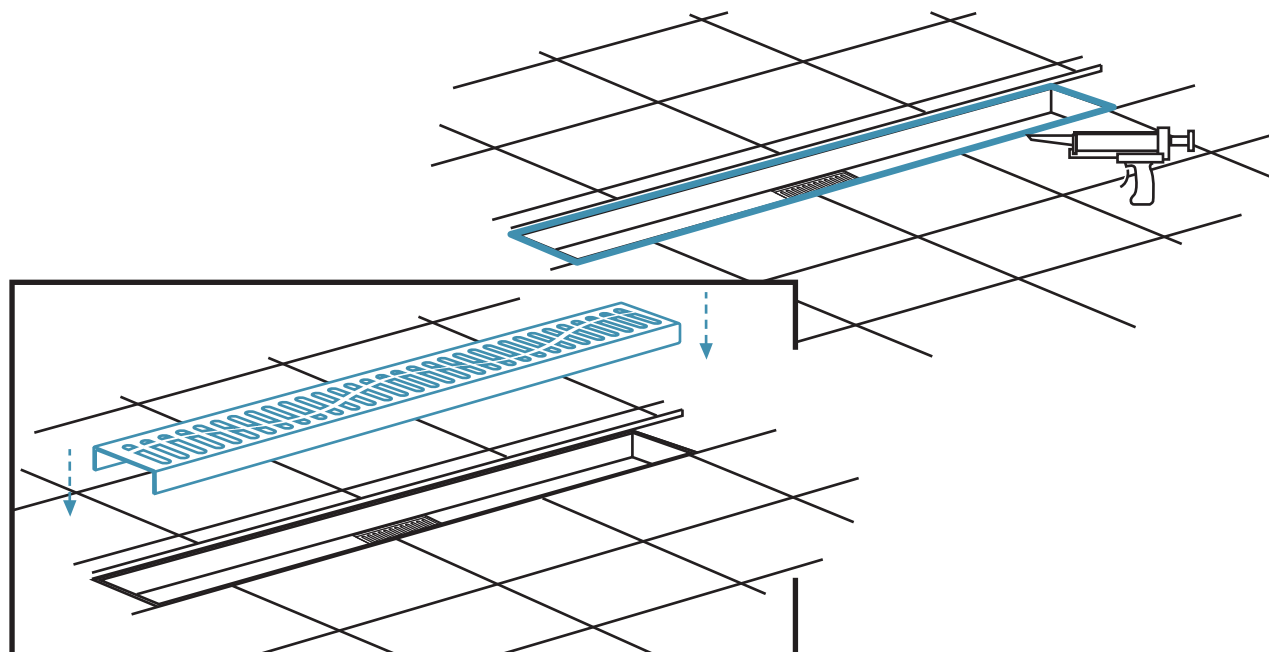

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Podczas czyszczenia nie używać ostrych ani szorstkich materiałów. Korzystać z detergentów domowych do łazienki lub specjalistycznego środka czyszczącego do stali nierdzewnej. Odpływ prysznicowy nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, ale zalecane jest regularne czyszczenie wnętrza części odpadów i usunąć ewentualnych zanieczyszczenia.

GWARANCJA

5 lat gwarancji na powłokę metaliczną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem. Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu.

MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl

